CAT.No.1090-6

DIRECT RELIEF VALVES

HRV SERIES

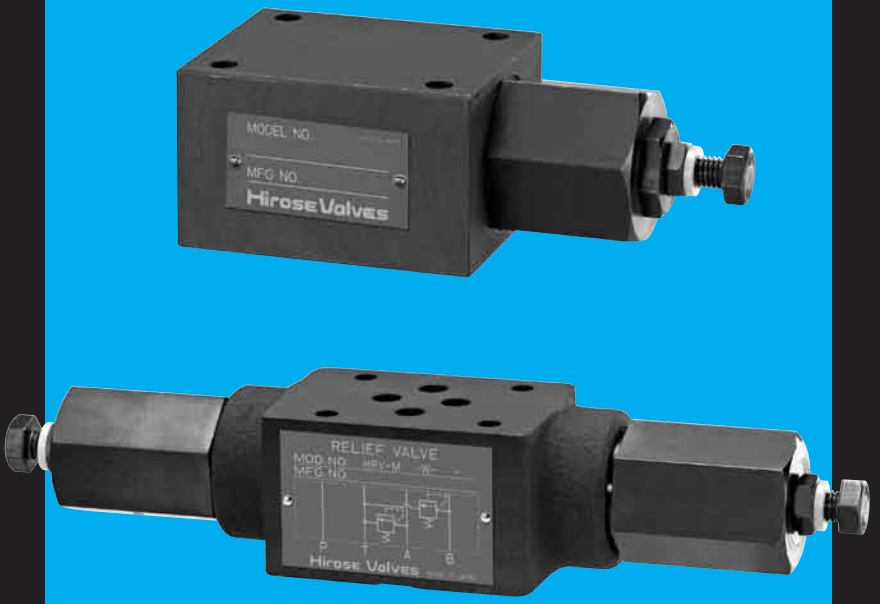

HYDRAULIC

HiroseValves

HIROSE HRV series

DIRECT RELIEF VALVE

直動形リリーフ弁

特　徴

- 応答性に優れ、特に安全弁として最適です。また、バランスピストン形リリーフ弁に比べて内部漏れが少なくなっております。
- チャタリングが起こりにくい構造で、作動が安定しております。
- 02～10サイズまで幅広くご用意しております。

HRV － M03 － A － 25 － 21 (11)

- HRV：直動形リリーフバルブ Direct Relief Valve
- M03：配管方式・呼び径 Type Of Connection Valve Size
  - G02 / G03 / G06 / G10：ガスケット取付形 Gasket Type
  - M01 / M03 / M04 / M06 / M10：モジュラー取付形 Modular Type
- A：制御ポート モジュラー形のみ Control Port Only Modular Type
  - W：A、Bポート
  - A：Aポート
  - B：Bポート
- 25：最高調整圧力 Max. Regulate Pressure 25：25MPa
- 21 (11)：設計番号 Design No.

バルブ仕様　Valve Specifications

モデルNo. Model Number	接続方式 Type Of Connection		最高使用圧力(MPa) Max. Working Pressure	最大流量(L/min) Max. Flow Rate	質量(Kg) Mass
HRV－G02－25－21	ガスケット形 Gasket Type	ISO 4401－AB－03－4－A	25	40	1.0
HRV－G03－25－11		ISO 4401－AC－05－4－A		60	2.0
HRV－G06－25－11		ISO 4401－AE－08－4－A		120	3.6
HRV－G10－25－11		ISO 4401－AF－10－4－A		250	6.5

モデルNo. Model Number	接続方式 Type Of Connection		最高使用圧力(MPa) Max. Working Pressure	最大流量(L/min) Max. Flow Rate	質量(Kg) Mass 制御ポートの記号 Control Port Symbol		
					A	B	W
HRV－M01－＊－25－21	モジュラー形 Modular Type	ISO 4401－AB－03－4－A	25	40	1.3		1.5
HRV－M03－＊－25－21		ISO 4401－AC－05－4－A		60	3.5		3.9
HRV－M04－＊－25－11		ISO 4401－AD－07－4－A		100	7.4		8.0
HRV－M06－＊－25－21		ISO 4401－AE－08－4－A		120	10		10.5
HRV－M10－＊－25－21		ISO 4401－AF－10－4－A		250	32.7		33

※モジュラー形、04サイズの寸法・仕様詳細につきましては、別途お問合せ願います。

ガスケット取付形　GASKET TYPE

HRV−G02−25−21

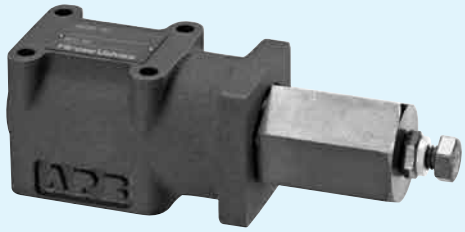

油圧記号
SYMBOL



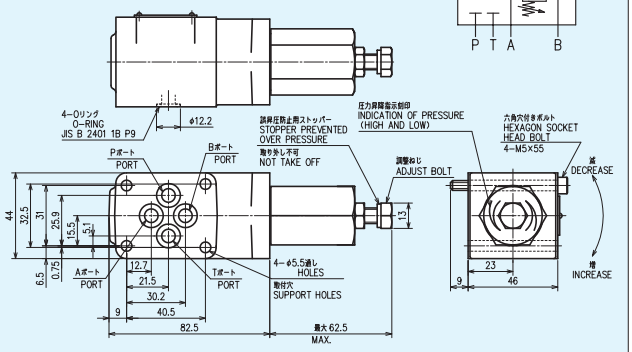

HRV−G03−25−11

油圧記号
SYMBOL



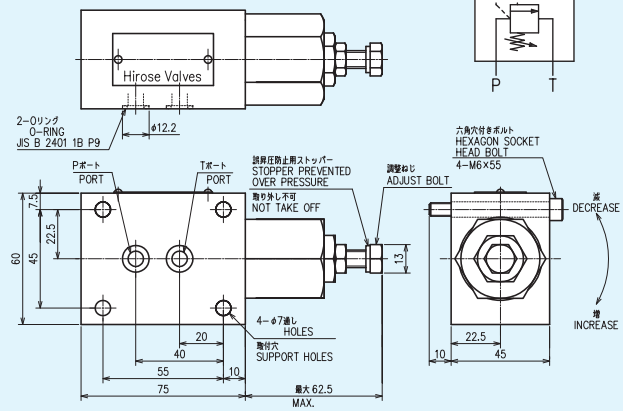

HRV−G06−25−11

油圧記号
SYMBOL



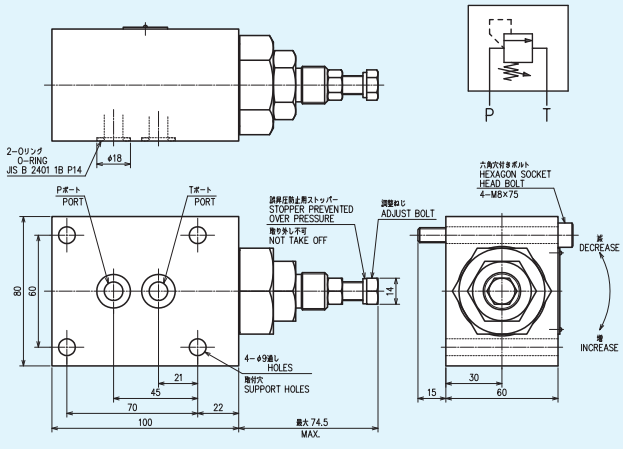

HRV−G10−25−11

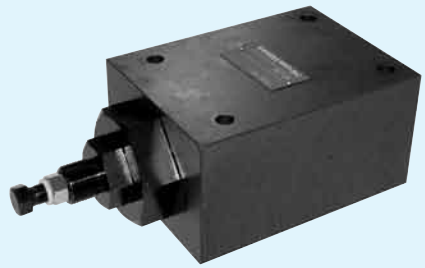

油圧記号
SYMBOL



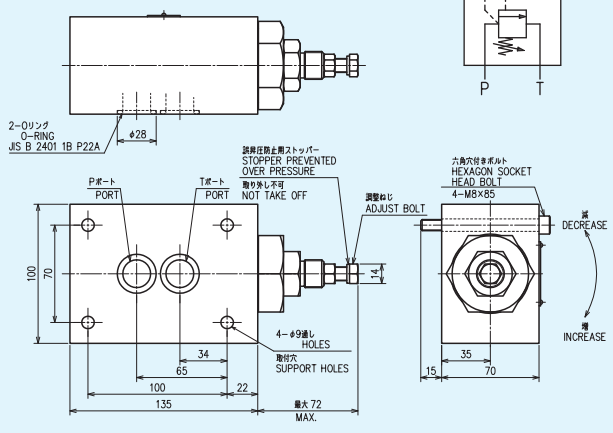

モジュラー取付形　MODULAR TYPE

HRV−M01−＊−25−21

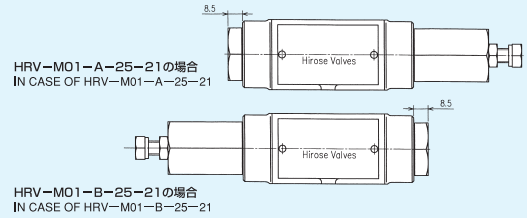

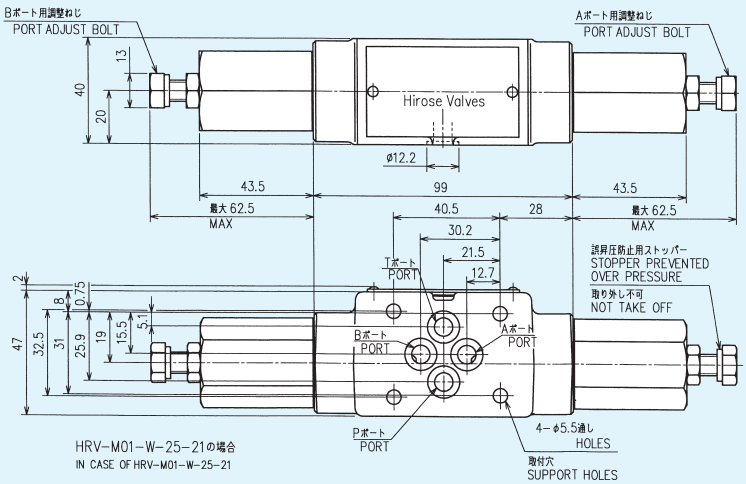

HRV−M01−W−25−21の場合
IN CASE OF HRV−M01−W−25−21

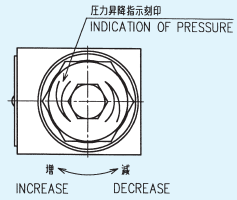

Oリング O-RING(JIS B 2401)

ポート PORT	サイズ SIZE
P,T,A,B	1B P9

油圧記号
SYMBOL

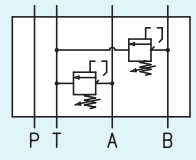

HRV−M01−W−25−21



HRV−M01−A−25−21



HRV−M01−B−25−21

HRV−M03−＊−25−21

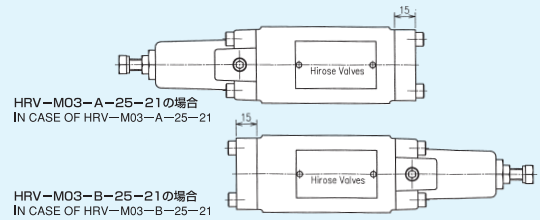

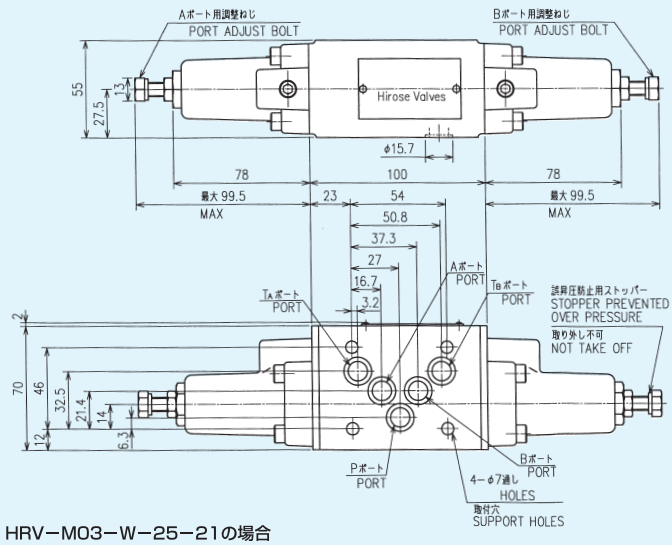

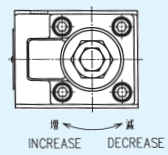

Oリング O-RING

ポート PORT	サイズ SIZE
P,TA,TB,A,B	AS568-014 Hs90

油圧記号
SYMBOL

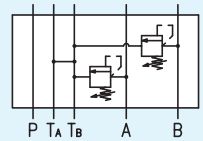

HRV−M03−W−25−21



HRV−M03−A−25−21

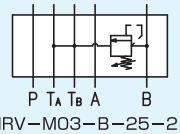

HRV−M03−B−25−21

HRV−M06−＊−25−21

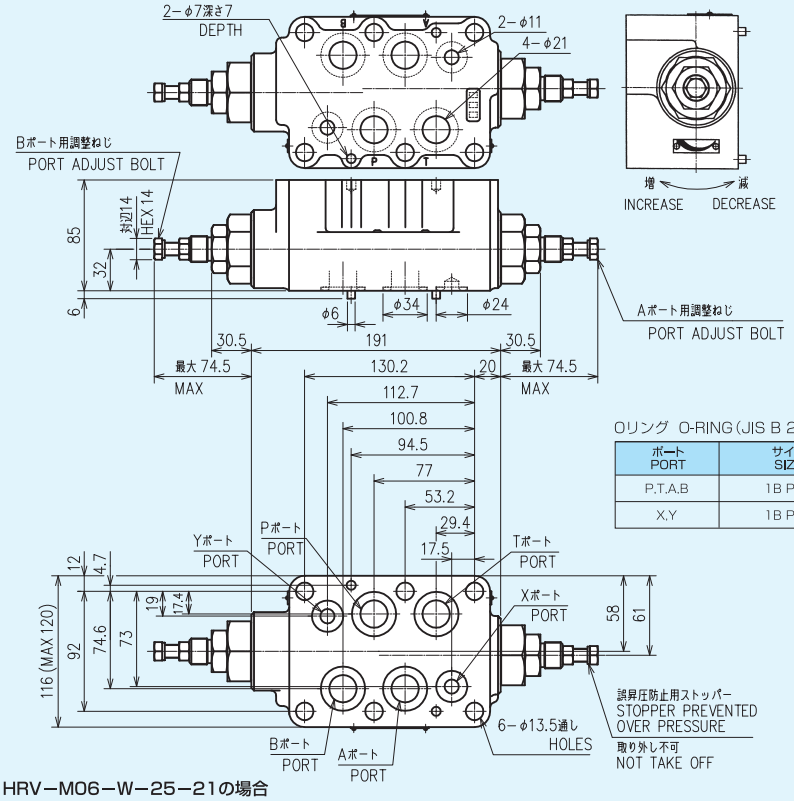

HRV−M06−W−25−21の場合
IN CASE OF HRV−M06−W−25−21



HRV−M06−A−25−21の場合
IN CASE OF HRV−M06−A−25−21

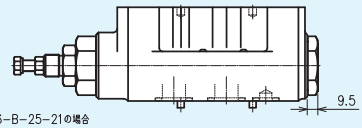

HRV−M06−B−25−21の場合
IN CASE OF HRV−M06−B−25−21

Oリング O-RING (JIS B 2401)

ポート PORT	サイズ SIZE
P,T,A,B	1B P28
X,Y	1B P20

油圧記号 SYMBOL



HRV−M06−W−25−21



HRV−M06−A−25−21



HRV−M06−B−25−21

HRV−M10−＊−25−21

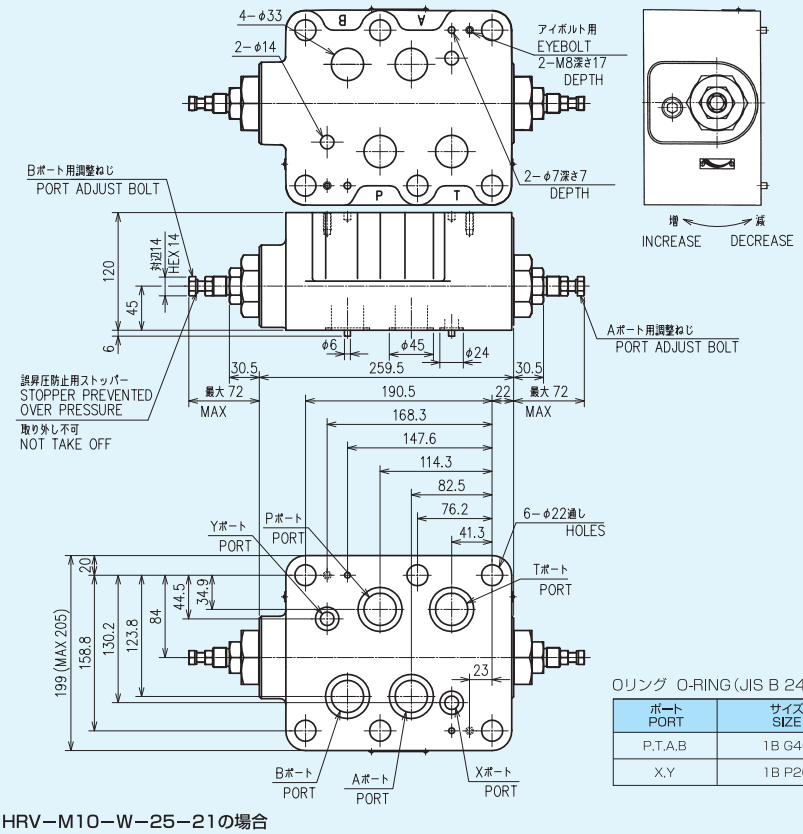

HRV−M10−W−25−21の場合
IN CASE OF HRV−M10−W−25−21

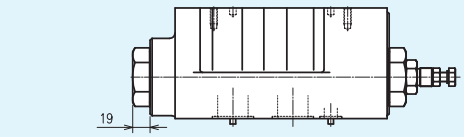

HRV−M10−A−25−21の場合
IN CASE OF HRV−M10−A−25−21

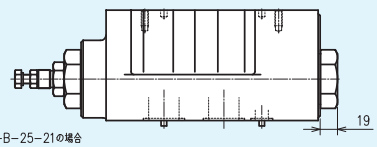

HRV−M10−B−25−21の場合
IN CASE OF HRV−M10−B−25−21

Oリング O-RING (JIS B 2401)

ポート PORT	サイズ SIZE
P,T,A,B	1B G40
X,Y	1B P20

油圧記号 SYMBOL



HRV−M10−W−25−21



HRV−M10−A−25−21



HRV−M10−B−25−21

圧力オーバライド特性線図　ISO−VG46　40℃　Flow Characteristic Chart

HRV−G02−25−21
HRV−M01−＊−25−21

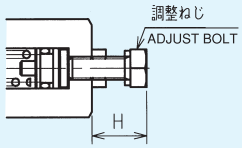

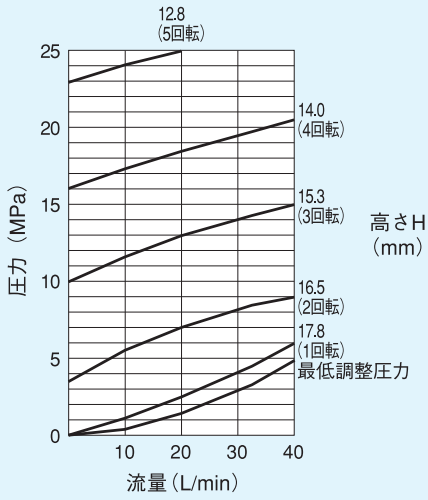

HRV−G03−25−11
HRV−M03−＊−25−21

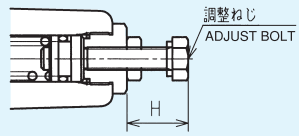

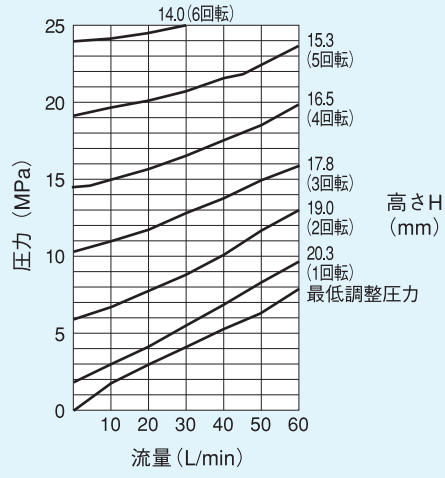

HRV−G06−25−11
HRV−M06−＊−25−21



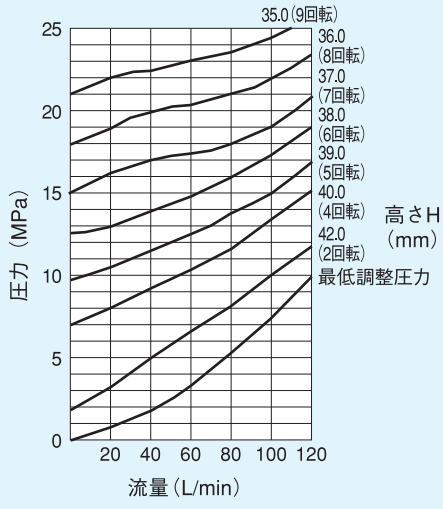

HRV−G10−25−11
HRV−M10−＊−25−21



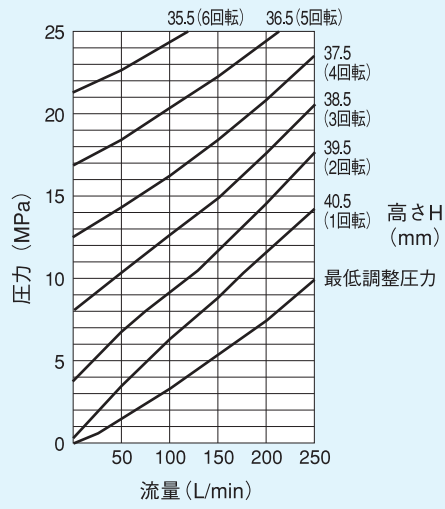

※調整ねじ高さHは参考値を示しております。

高圧用(31.5、35MPa)直動形リリーフバルブ

モジュラー取付形　MODULAR TYPE

バルブ仕様　Valve Specifications

モデルNo. Model Number	接続方式 Type Of Connection		最高使用圧力(MPa) Max. Working Pressure	最大流量(L/min) Max. Flow Rate	質量(kg) Mass	
					A、B	W
HRV−M03−＊−31−21	モジュラー形 Modular Type	ISO 4401−AC−05−4−A	31.5	60	4.5	6.5
HRVH−M01−＊−35−21		ISO 4401−AB−03−4−A	35	40	1.3	1.5

HRV−M03−＊−31−21

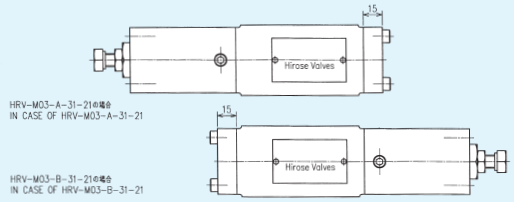

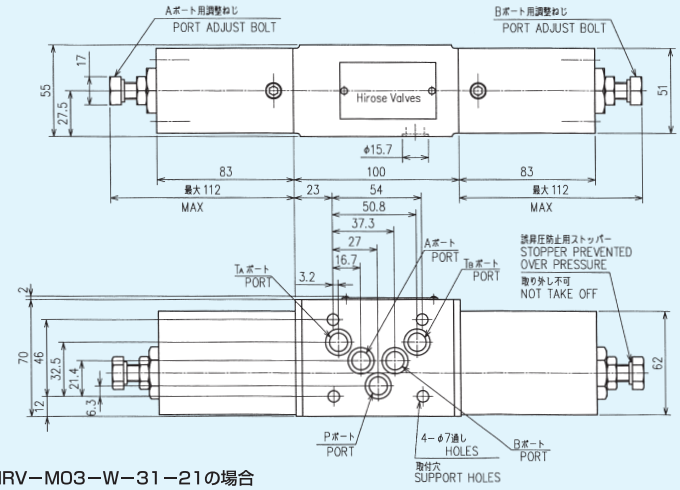

HRV−M03−W−31−21の場合
IN CASE OF HRV−M03−W−31−21

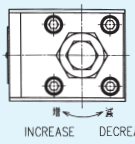

Oリング O-RING

ポート PORT	サイズ SIZE
P,TA,TB,A,B	AS568-014 Hs90

油圧記号
SYMBOL

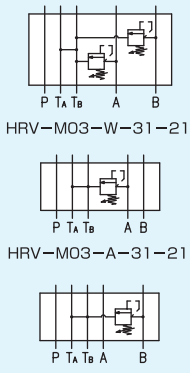

HRVH−M01−＊−35−21

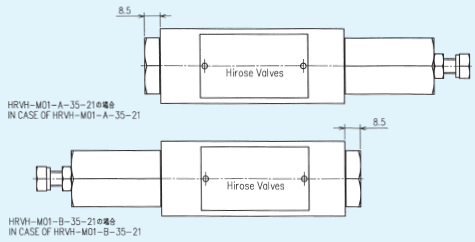

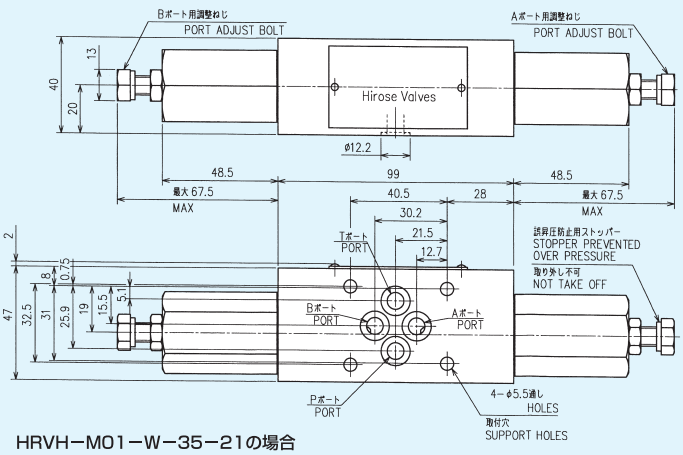

HRVH−M01−W−35−21の場合
IN CASE OF HRVH−M01−W−35−21

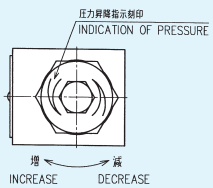

Oリング O-RING(JIS B 2401)

ポート PORT	サイズ SIZE
P,T,A,B	1B P9

油圧記号
SYMBOL

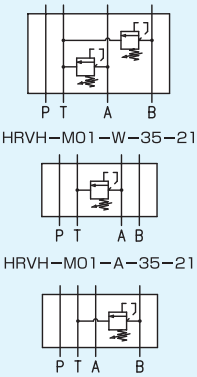

※流量特性、その他詳細につきましては、別途お問い合わせ願います。

取扱説明書関連法規についての注意　SAFETY PRECAUTIONS

このカタログの製品を実際に取り扱う場合は、必ず当該製品の取扱説明書をお読みになり、常に安全を第一に考えて製品を取り扱ってください。
（●このカタログ記載の注意事項および警告は全ての場合を網羅していません。）
重大事故や人身事故を避けるために本注意事項および関連規格の安全に関する法規類を必ず守ってください。

Before you use the product, you MUST read the instruction manual and MUST fully understand how to use the product.
To use the product safely, you MUST carefully read all Warnings and Cautions in this manual. You MUST also observe the related regulations and rules regarding safety.

⚠使用上の注意

⚠警告　最高使用圧力以下でご使用ください。
⚠警告　最大流量以下でご使用ください。
⚠注意　一般鉱油系作動油をご使用ください。
このカタログのモデルナンバは一般鉱油系作動油をご使用の場合を示します。
その他の作動油をご使用される場合は当社までお問い合わせください。
作動油は常に清浄(汚染度:NAS12級以内)に保ってください。
⚠注意　作動油は粘度範囲15～400㎟/sでご使用ください。
⚠注意　作動油は油温範囲ー15～80℃でご使用ください。
上記温度範囲外でご使用される場合は当社までお問い合わせください。

⚠注意　お客様による弁の改造は、絶対にしないでください。
⚠注意　弁は断りなく分解、組み直しをしないでください。
定められた性能を発揮できず、故障や事故の原因になります。

⚠Cautions in use

⚠WARNING　Use the valve at maximum working pressure or below.
⚠WARNING　Use the valve at maximum flow rate or below.
⚠CAUTION　Use general mineral oil series hydraulic oil. The valve model No. described in this catalogue is subject to use of general mineral series hydraulic oil.
Contact us for use of other different hydraulic oil.
Keep hydraulic oil clean (cleanliness: NAS Grade 12 or below).
⚠CAUTION　This valve shall be used in the range of an oil temperature between minus 15 and 80℃ and of viscosity between 15 and 400mm²/s. In case of using the valve beyond this range, consult with us.
Contact us for the use at temperature beyond the above temperature range.
Using the valve out of conditions instructed above could result in mechanical and/or physical damage, leading to a serious accident.

●Warnings and Cautions for operation

⚠CAUTION　Keep your body off the product during the operations as it may become hot and burn your body.

●Cautions related to maintenance

⚠CAUTION　Never modify the VALVES.
⚠CAUTION　Do not disassemble and assemble.It may cause troubles and failure, or it may not work as specified.

※本カタログは当社が必要とする事由により、予告なく改訂されることがあります。カタログ表紙上段にCAT.NO.を記載しております。製品ご選定の際には、最新版であるか当社までご確認ください。

※Materials and specifications are subject to change without manufacture's obligation.

㊫ 廣瀬バルブ工業株式會社

本社・工場　滋賀県彦根市芹川町436　〒522-0033　TEL 0749(23)2020(代) FAX 0749(23)2027番
中部営業所　TEL 0749(23)5450番
東京営業所　東京都港区芝大門2-4-1 IZUMIビル　〒105-0012　TEL 03(3437)0011(代) FAX 03(3437)0013番
大阪営業所　大阪市北区南扇町7ー20 宝山ビル新館　〒530-0052　TEL 06(6312)2412(代) FAX 06(6316)1236番
URL http://www.hirose-valves.co.jp
E-mail info@hirose-valves.co.jp

Hirose Valve Industry Co., Ltd.

Head Office & Plant:
436, Serikawa-cho, Hikone, Shiga-ken, Japan
TEL +81-749-23-2020～5　FAX +81-749-23-2027
Chubu Office:
Phone:Chubu TEL +81-749-23-5450
Tokyo Office:
Izumi Bldg., 1-4-2 Chome, Shiba-daimon, Minato-ku, Tokyo
TEL +81-3-3437-0011～2　FAX +81-3-3437-0013
Osaka Office:
Shin Hozan Bldg., 20-7 Minami Ohgimachi, Kita-ku, Osaka
TEL +81-6-6312-2412～3　FAX +81-6-6316-1236